


РЕЖИМ "МУДРОСТЬ"

Поместите Трость в руку Йоды. Не используйте импровизированные аксессуары помимо тех, которые входят в набор.

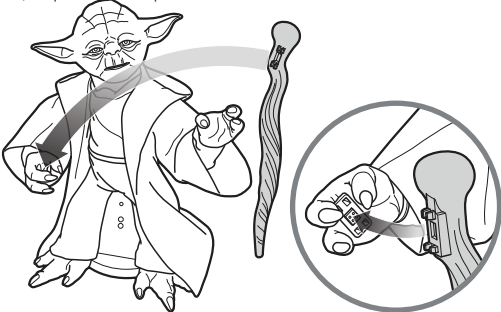

Используйте одну из следующих фраз для активации игрушки Йоды (фразы необходимо произносить на английском языке)

I'M READY TO TRAIN MASTER YODA
TEACH ME TO USE THE FORCE
I WANT TO BE A JEDI
DO YOU SENSE THE DARK SIDE?
TELL ME MORE
CAN I ASK A QUESTION?
MASTER YODA

Реагируйте на слова Йоды.
Задавайте ему вопросы.




6

ВСЕ РЕЖИМЫ -
НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ НА НОГУ ИГРУШКИ,
ЧТОБЫ ОНА ПРОИЗВЕЛА СЛУЧАЙНО
ВЫБРАННОЕ ДВИЖЕНИЕ

РЕЖИМ "ВОИН"

Поместите Световой меч в руку Йоды. Не используйте импровизированные аксессуары помимо тех, которые входят в набор.

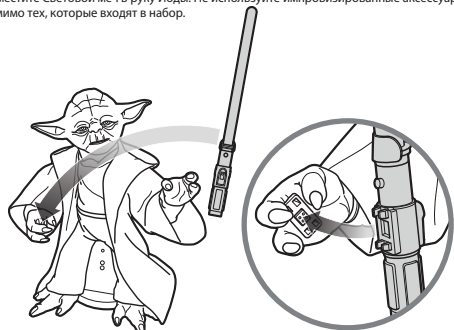

Используйте одну из следующих фраз для активации игрушки Йоды (фразы необходимо произносить на английском языке)

I'M READY TO TRAIN MASTER YODA
TEACH ME TO USE THE FORCE
I WANT TO BE A JEDI
DO YOU SENSE THE DARK SIDE?
TELL ME MORE
CAN I ASK A QUESTION?
MASTER YODA

ОСТОРОЖНО: НЕ ПОДНОСИТЕ СВЕТОВОЙ
МЕЧ БЛИЗКО К СВОИМ ВОЛОСАМ, ПАЛЬЦАМ,
ГЛАЗАМ И ПРОЧИМ ЧАСТЯМ ТЕЛА.

Реагируйте на слова Йоды.
Своими руками выполняйте упражнения
со Световым мечом вместе с мастером Йодой

Не растягивайте лицо игрушки
Йоды и не вставляйте никакие
предметы ему в рот.
Он может порваться.



7

Элементы питания для игрушки:
6 алкалиновых батареек С на 1.5V (не входят в набор).

- Замену батареек производят взрослые.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Отработанные батарейки необходимо своевременно вынимать из игрушки.
- Правильно утилизируйте отработанные батарейки.
- Вынимайте батарейки из игрушки при длительном хранении.
- Используйте батарейки одного типа.
- НЕ сжигайте использованные батарейки.
- НЕ используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- НЕ используйте перезаряжаемые батарейки.
- НЕ перезаряжайте батарейки, не предназначенные для этого.
- НЕ допускайте короткого замыкания в точках передачи электроэнергии.

Элементы питания для игрушки:
6 алкалиновых батареек С на 1.5V (не входят в набор).



PHRASE LIST

Use one of the following seven phrases to activate Yoda:

I'M READY TO TRAIN MASTER YODA / READY TO TRAIN
TEACH ME TO USE THE FORCE / USE THE FORCE
I WANT TO BE A JEDI / BE A JEDI
DO YOU SENSE THE DARK SIDE? / DARK SIDE
TELL ME MORE
CAN I ASK A QUESTION? / ASK A QUESTION
MASTER YODA

www.starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd.


©2015 Spin Master Ltd. All rights reserved.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.
Customer Service: 1-800-622-8339

www.spinmaster.com/customer-care@spinmaster.com
Imported into EU by SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG

2

РУКОВОДСТВО ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК

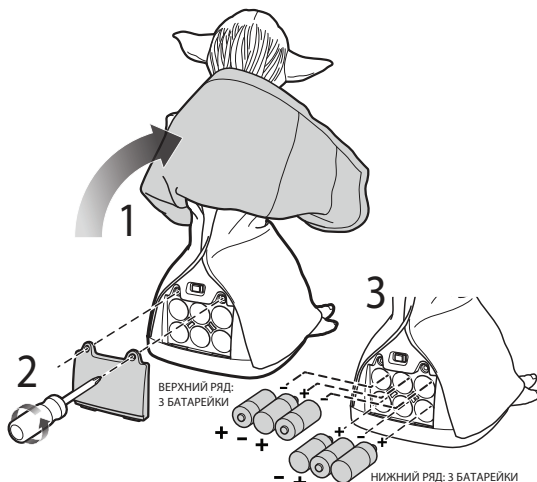

1. Приподнимите джедайскую мантию Йоды и Вы увидите отсек для батареек.
2. Откройте отсек для батареек при помощи крестообразной отвертки (не входит в набор). Удалите из отсека отработанные батарейки (при наличии). Не вынимайте батарейки при помощи металлических инструментов.
3. Установите 6 новых алкалиновых батареек С (в набор не входят), соблюдая полярность, как показано на схеме вверху.
4. Закройте отсек для батареек. Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами.
5. Опустите вниз джедайскую мантию Йоды, прикрыв дверцу отсека для батареек.

Уход и хранение: Всегда вынимайте батарейки из игрушки, когда она не используется длительное время. Осторожно протирайте игрушку влажной тканью. Нельзя погружать игрушку в воду. Это может повредить электронные детали.

3

ПРОЧИТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ИГРАТЬ

- ОСТОРОЖНО: Для игры в помещении. В воде играть нельзя.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СТОЛЕ!
- Лучше всего игрушка работает на ровных поверхностях без шероховатостей.
- Не помещайте никаких предметов в рот Йоды.
- Произнесите слова чётко, когда обращаетесь к Йоде.

КАК ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ИГРУШКУ


1. Приподнимите джедайскую мантию Йоды и Вы увидите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ON/OFF).
2. Переверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ON/OFF) в позицию ON (ВКЛ.).



- 3 Закончив играть, переведите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ON/OFF) в позицию OFF (ВЫКЛ.) для продления срока службы батареи. Опустите вниз джедайскую мантию Йоды.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если Йода не совершает никаких действий некоторое время, игрушка переходит в СПЯЩИЙ РЕЖИМ. Нажмите на ногу Йоды, чтобы "разбудить" его. НАЖМИТЕ НА НОГУ ЙОДЫ, ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ СЛУЧАЙНЫХ ДВИЖЕНИЙ

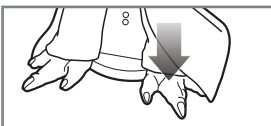

РЕЖИМЫ ИГРЫ

У Йоды есть 3 РЕЖИМА ИГРЫ: РЕЖИМ "СИЛА", РЕЖИМ "МУДРОСТЬ" И РЕЖИМ "ВОИН"



Описание режимов Вы можете найти на обратной стороне данного руководства по эксплуатации.

4

STAR WARS

LEGENDARY YODA™
(™ "ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЙОДА")
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
В НАБОР ВХОДИТ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед использованием снимите весь упаковочный материал. Не выбрасывайте данное руководство, адреса и телефонные номера, так как они могут понадобиться в качестве справочного материала в дальнейшем. Содержимое может отличаться от изображений на упаковке. Родители или другие взрослые должны периодически проверять игрушку на наличие повреждений или возможной опасности. При наличии таковых пользоваться игрушкой нельзя. Во время игры детям необходим присмотр.

⚠ Внимание! Опасность удушья - Мелкие детали.




РЕЖИМ "СИЛА"

Используйте одну из следующих фраз для активации игрушки Йоды (фразы необходимо произносить на английском языке)

I'M READY TO TRAIN MASTER YODA
TEACH ME TO USE THE FORCE
I WANT TO BE A JEDI
DO YOU SENSE THE DARK SIDE?
TELL ME MORE
CAN I ASK A QUESTION?
MASTER YODA



Реагируйте на слова Йоды. Когда Йода даст знак, протяните свою руку, чтобы использовать Силу.

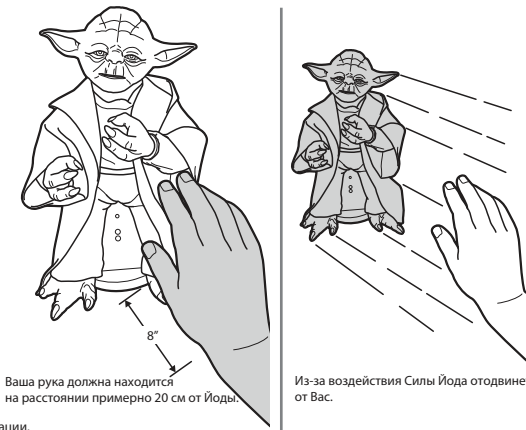

5

6+
ВОЗРАСТ