

Элементы питания для игрушки: 3 батарейки типа AAA 1.5V (входят в набор).

Замену батареек производят взрослые.

Соблюдайте полярность при установке батареек.

Отработанные батарейки необходимо своевременно вынимать из игрушки.

Правильно утилизируйте отработанные батарейки.

Вынимайте батарейки из игрушки при длительном хранении.

Используйте батарейки одного типа.

-НЕ сжигайте использованные батарейки.

-НЕ используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.

-НЕ используйте перезаряжаемые батарейки.

-НЕ перезаряжайте батарейки, не предназначенные для этого.

-НЕ допускайте короткого замыкания в точках передачи электроэнергии.

**STAR
WARS**

www.starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd.

Spin Master logo & © Spin Master Ltd. All rights reserved/Tous droits réservés.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA

Imported into EU by SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG

Customer Care/Service clientèle : 1-800-622-8339.

Email : customercare@spinmaster.com

www.spinmaster.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE



**STAR
WARS**

**ЙОДА: JEDI TALKER ™
(™ "ДЖЕДАЙ-ОРАТОР")**

в набор входит




ТОЛЬКО АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ

ВОЗРАСТ
4+




АКТИВАЦИЯ

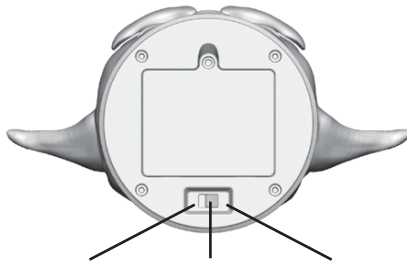

режим магазинной демонстрации функций игрушки "Try me" ВКЛ ВЫКЛ

РУКОВОДСТВО ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК

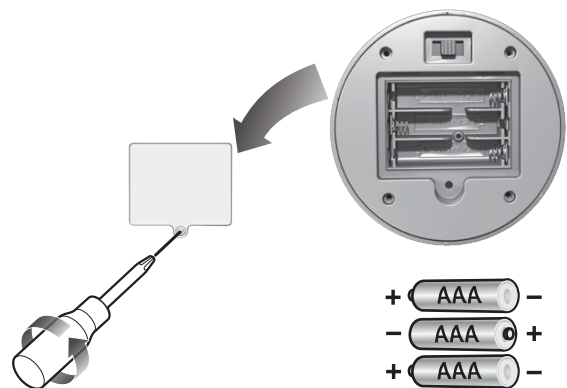

1. Откройте дверцу отсека для батареек с помощью крестообразной отвертки (не входит в набор).
2. Удалите из отсека для батареек старые батарейки. Установите 3 новые алкалиновые батарейки типа AAA (входят в набор), соблюдая полярность, указанную в отсеке для батареек. Не вынимайте батарейки при помощи металлических инструментов.
3. Закройте отсек для батареек. Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами.



ДЛЯ АКТИВАЦИИ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

