


**НЕ СМОТРИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ИСТОЧНИК СВЕТА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД
ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ**


FreestyI3D – можно использовать самостоятельно, либо вместе с арт. 81000 3D Maker, чтобы вывести свое творчество на новый уровень. FreestyI3D позволяет «мыслить за пределами 3D Maker». Это – невероятная возможность создавать свои творения прямо в воздухе!

Уникальная конструкция устройства обеспечивает затвердевание геля сразу при выходе из наконечника. Специальная LED-лампочка на наконечнике делает гель твердым, как только он выходит из FreestyI3D. Благодаря этому вы можете создать удивительные формы, фигурки, поделки!

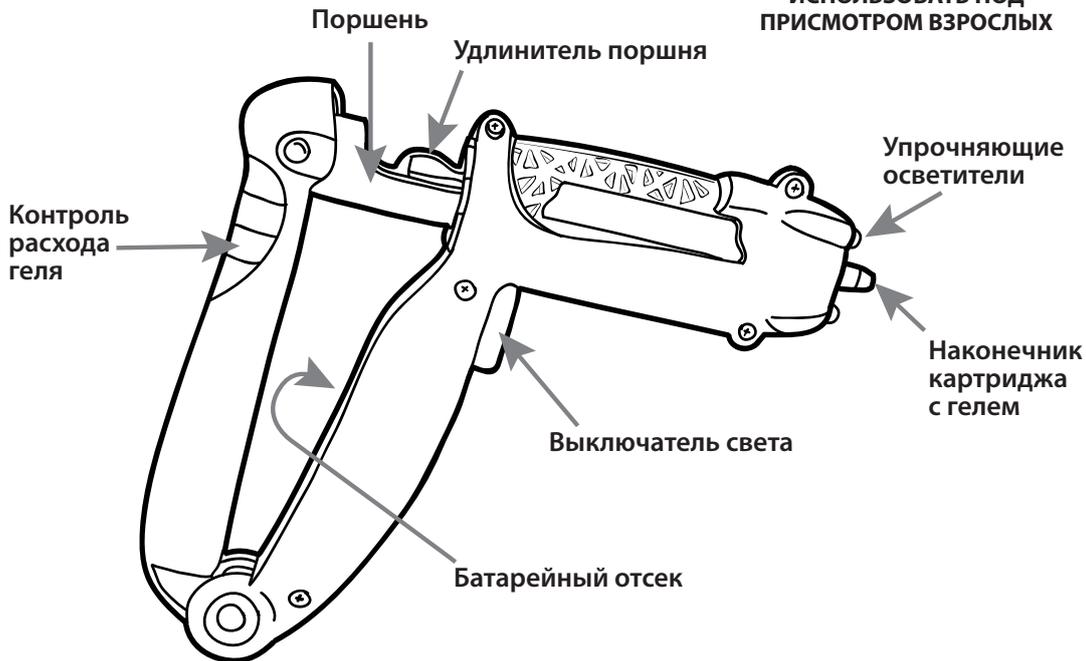

1 & 2 - Батарейки


Для FreestyI3D требуется три батарейки AAA (в комплект не входят). Отвинтите крышку батарейного отсека и вставьте три (3) батарейки AAA в батарейный отсек на рукоятке устройства. Удостоверьтесь в соблюдении полярности (+ и -). Установите на место и привинтите крышку батарейного отсека.

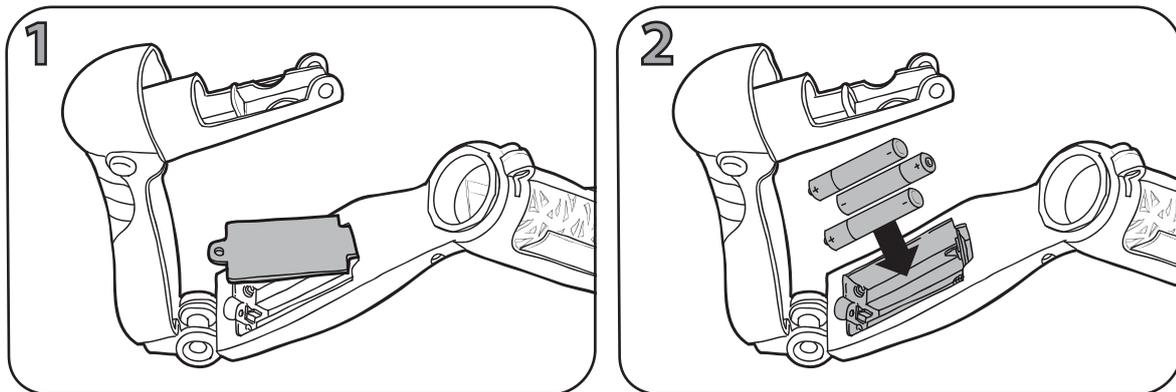

3

Пробка

Подложка

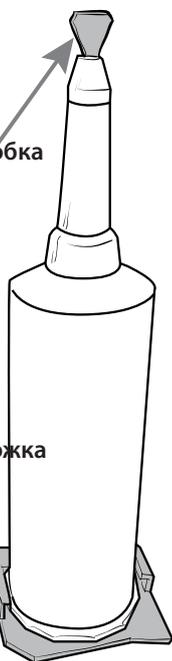


3 - Гель

Выберите тюбик с гелем, который вы хотите использовать. Затем вытащите пробку и снимите подложку (не выбрасывать). После использования тюбика закройте его пробкой и поставьте в подложку.


4 - Заправка

Вставьте тюбик в FreestyI3D наконечником вперед. Если он вставлен полностью, наконечник выступает в передней части устройства.

4

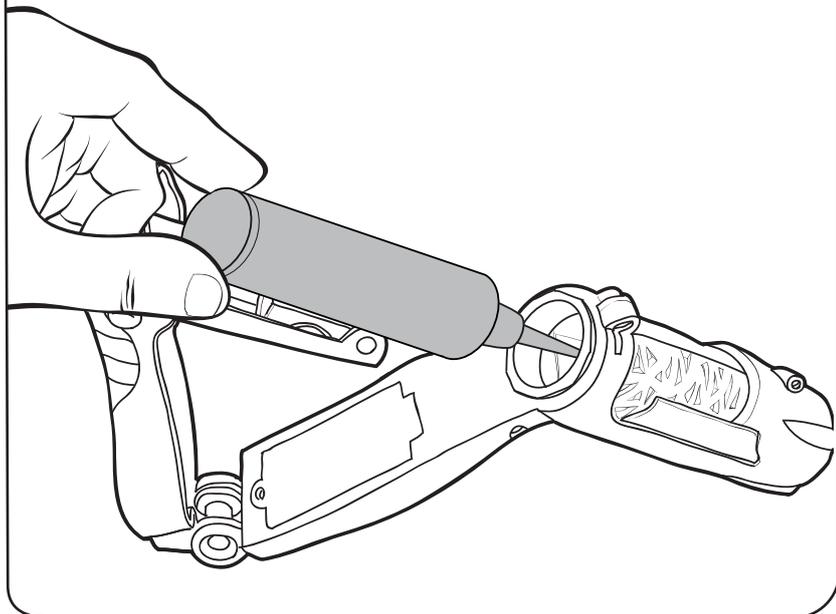

5

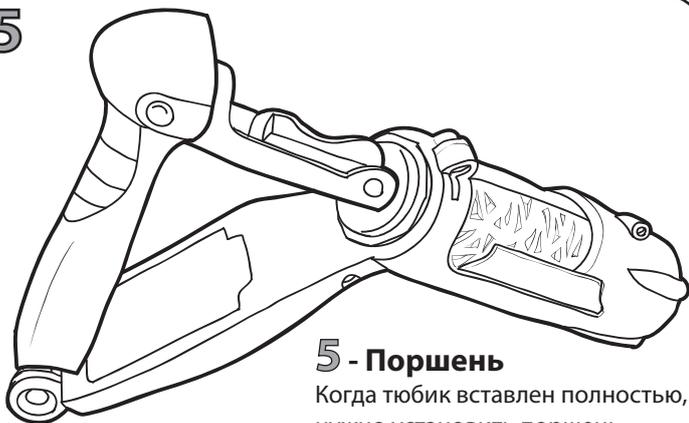

5 - Поршень

Когда тюбик вставлен полностью, нужно установить поршень напротив дна тюбика.


6



6 - Использование Freestyl3D

Аккуратно надавите на рукоятку подачи геля и одновременно нажмите переключатель LED-лампочки. Когда гель выходит из наконечника, он отвердевает под воздействием света. Сначала необходимо сделать небольшую «лужицу» из геля, которая станет основой для вашей конструкции.


7

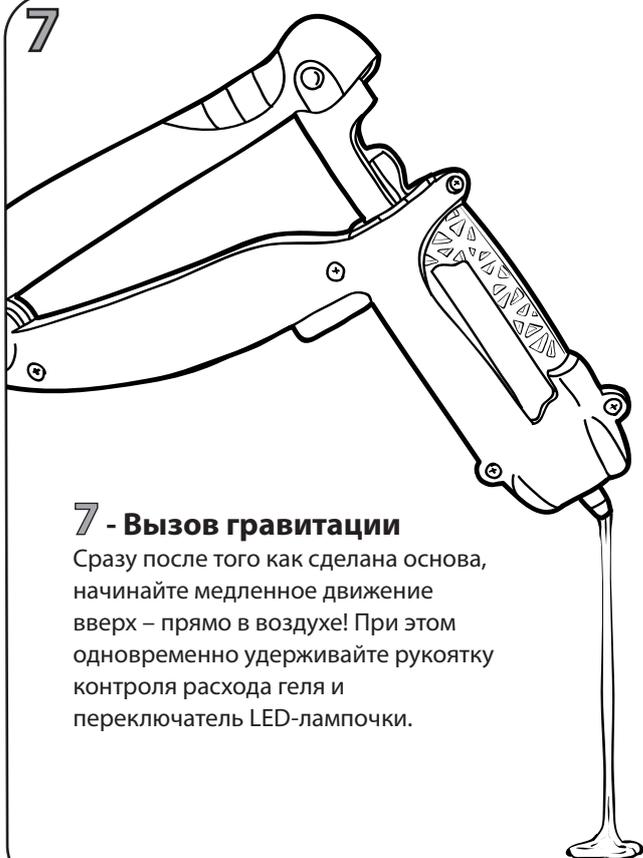

7 - Вызов гравитации

Сразу после того как сделана основа, начинайте медленное движение вверх – прямо в воздухе! При этом одновременно удерживайте рукоятку контроля расхода геля и переключатель LED-лампочки.

8

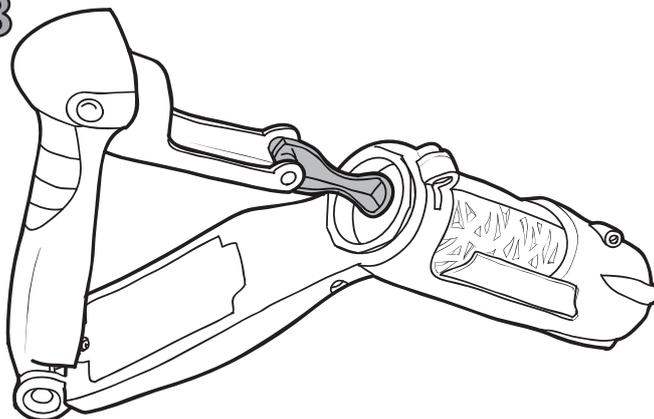

8 - Замена поршня

После использования части геля при нажатии рукояткой контроля расхода геля на поршень гель больше не выходит из наконечника. В этом случае нужно снять поршень и установить удлинитель поршня. Затем следует поставить на место поршень – и можно продолжать использовать гель до полного опустошения картриджа.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

1. Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.
2. Заряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
3. Не используйте разные типы батареек. Например, щелочные и стандартные (угольно-цинковые) батарейки.
4. Не используйте одновременно старые и новые батарейки (заменяйте все батарейки одновременно).
5. Используйте только одинаковые батарейки рекомендованного типа.
6. Вставляйте батарейки согласно полярности и всегда соблюдайте инструкции производителей игрушки и батареек.
7. Вынимайте использованные батарейки из игрушки.
8. Вынимайте батарейки из игрушки перед долгим хранением.
9. Не замыкайте батарейки.
10. Проверяйте чистоту поверхности контактов перед установкой батареек.